

PARKITECT®

MONTAGE ANLEITUNG

MODULAR PUMPTRACK VERSION 3

BOOTSBAU SPERRHOLZ / FIBERGLAS

PARKITECT AG







Reutenenstrasse 22
9042 Speicher
Switzerland

21010

X_Quadragon
Thun, SWITZERLAND

DIE MODULE

Artikel	Beschreibung
T4L	Kurvenelement 4 links
T4R	Kurvenelement 4 rechts
T03	Kurvenelement 3
B01	Halbe Welle
DB1	Doppelwelle
G01	Zwischenelement
X1 L/R	Ein- und Ausfahrt Elemente, links oder rechts
X05	Übergang vom X1 Element auf den Boden
X06	Übergang vom B01 Element auf den Boden
X07	Verbindungselement von X1 zu X1

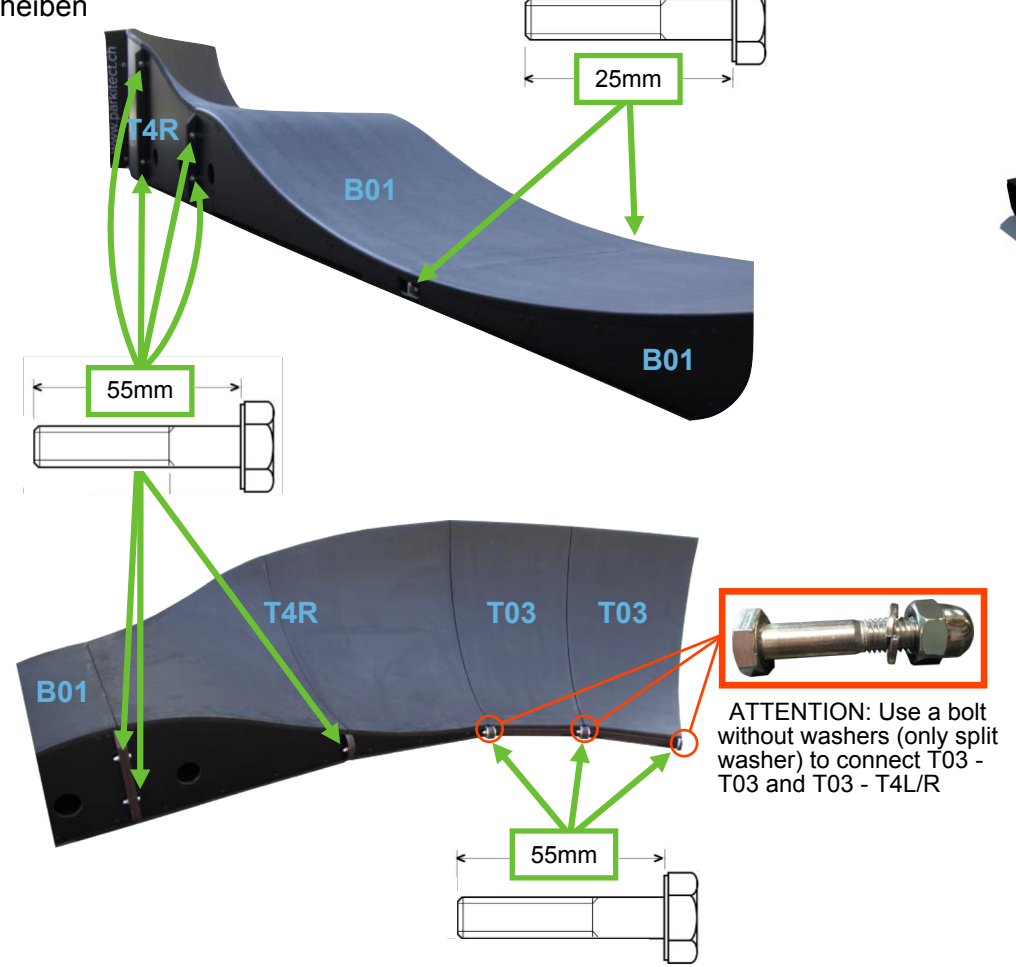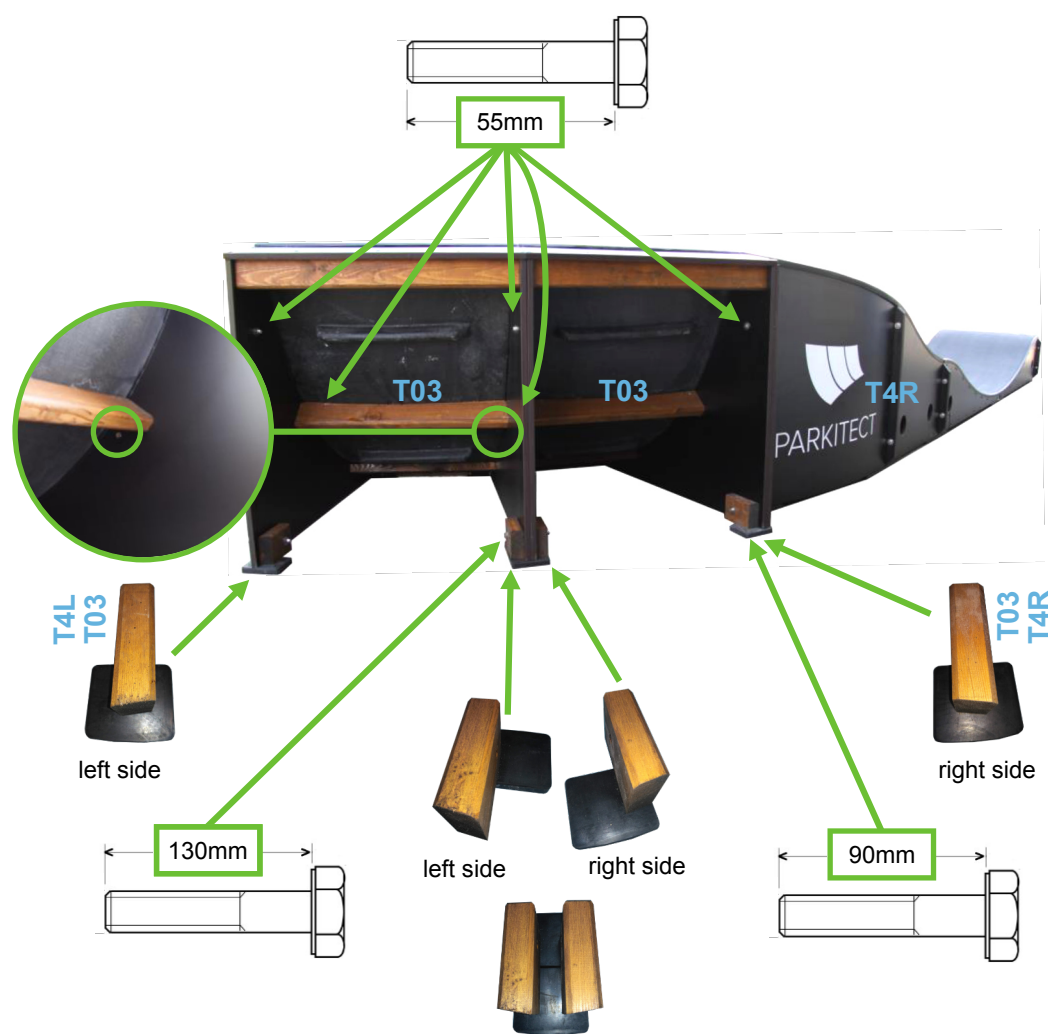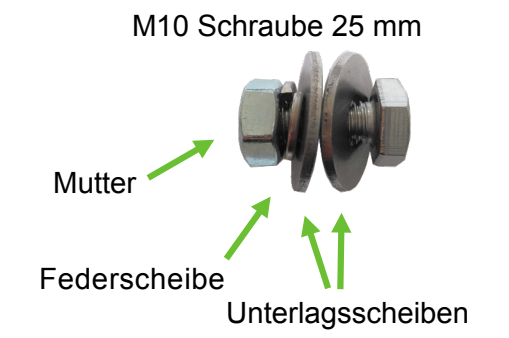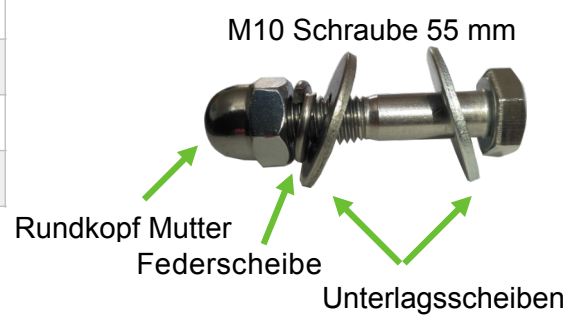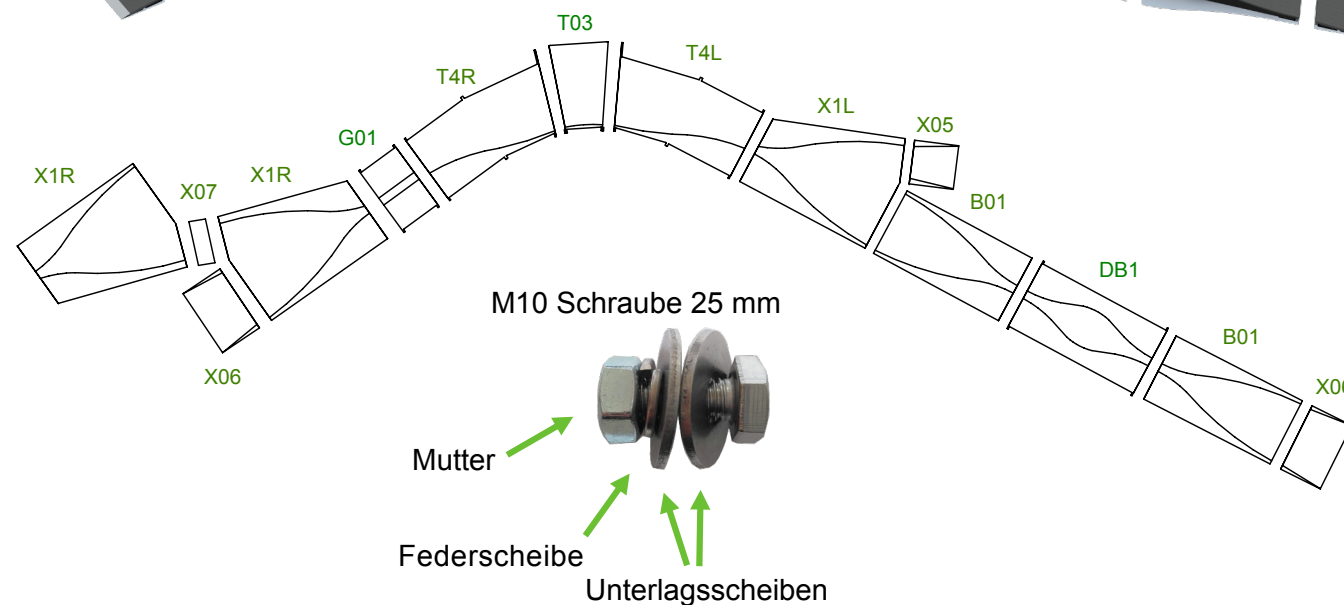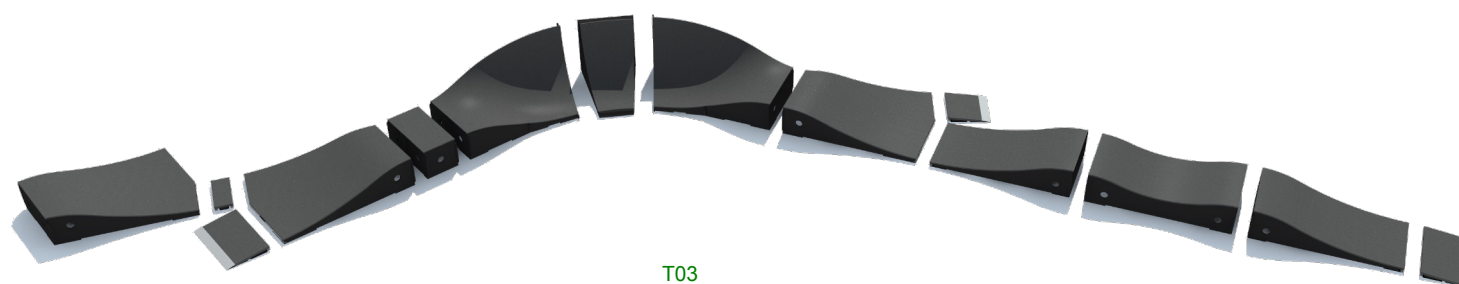




PACKAGING


Hinweis: Die Schrauben für die Befestigung der Module an den Paletten und Stabilisierungen der Module werden auch für die Montage verwendet.



Hinweis: Diese Halterungen verhindern, dass die Module während des Transports und aneinander reiben. Für die Wiederverpackung aufbewahren!

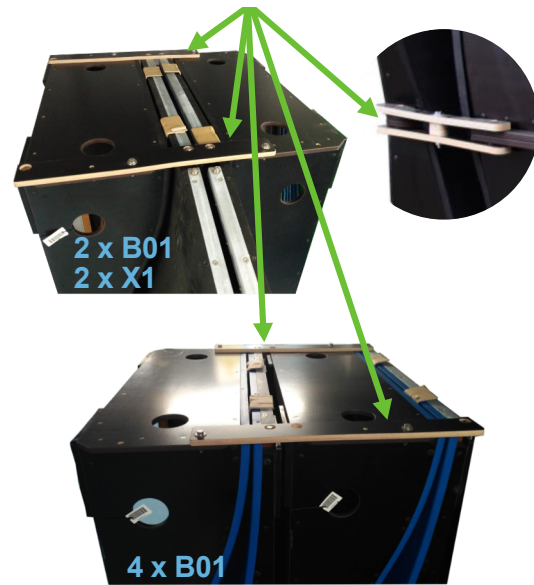

Hinweis: Diese Etiketten entfernen und wegwerfen. Eine Kopie befindet sich auf der Unterseite jedes Moduls.

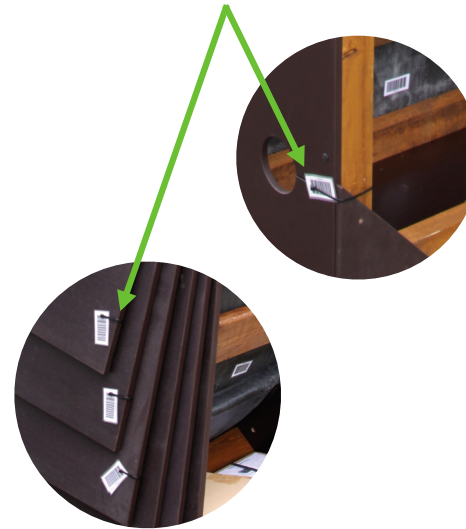

T4 Modules

Auf dieser Palette: 2 x T4
Brutto Gewicht (Kg) 182
Masse L x B x H (cm): 110 x 140 x 240



Note: Um die Halterung zu entfernen, die mittlere Schraube leicht lösen. Nach dem Lösen die Haltung wieder zusammenschrauben und einlagern.

B01 Modules

Auf dieser Palette: 4x: B01
Brutto Gewicht (Kg) 270
Masse L x B x H (cm): 110 x 110 x 218



X1 Modules

Auf dieser Palette: 1x: X1L, X1R, 2x: B01
Brutto Gewicht (Kg): 350
Masse L x B x H (cm): 165 x 110 x 218



Mixed Pallets

Auf dieser Palette: X5, X6, G01, DB1
Brutto Gewicht (Kg) Max. 300
Masse L x B x H (cm): 110 x 110 x 218



T3 Modules


Auf dieser Palette: 6x: T03
Brutto Gewicht (Kg) 220
Masse L x B x H (cm): 121 x 90 x 222

Hinweis: Abstandhalter aus Gummi verhindern, dass die Teil gegeneinander reiben. Zur Wiederverpackung aufbewahren.

Hinweis: Die übrigen Befestigungs-Schrauben befinden sich in den Schachteln unter den Modulen



CA1 - Abdeckung vorne

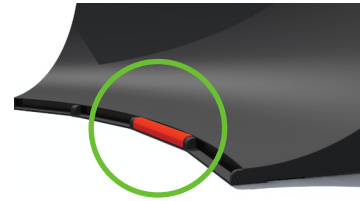


1. Die CA1 von vorne über die T03 Befestigungsschrauben schieben.




2. Mit Torx Schrauben durch die CA1 Abdeckungen auf die T03 Grundplatte befestigen.



CA2 - Abdeckung hinten

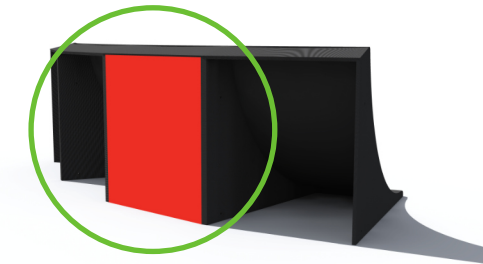


1. **Obere Schrauben:** Durch die vorgebohrten Löcher mit den mitgelieferten Schrauben an den T03 Elementen befestigen.

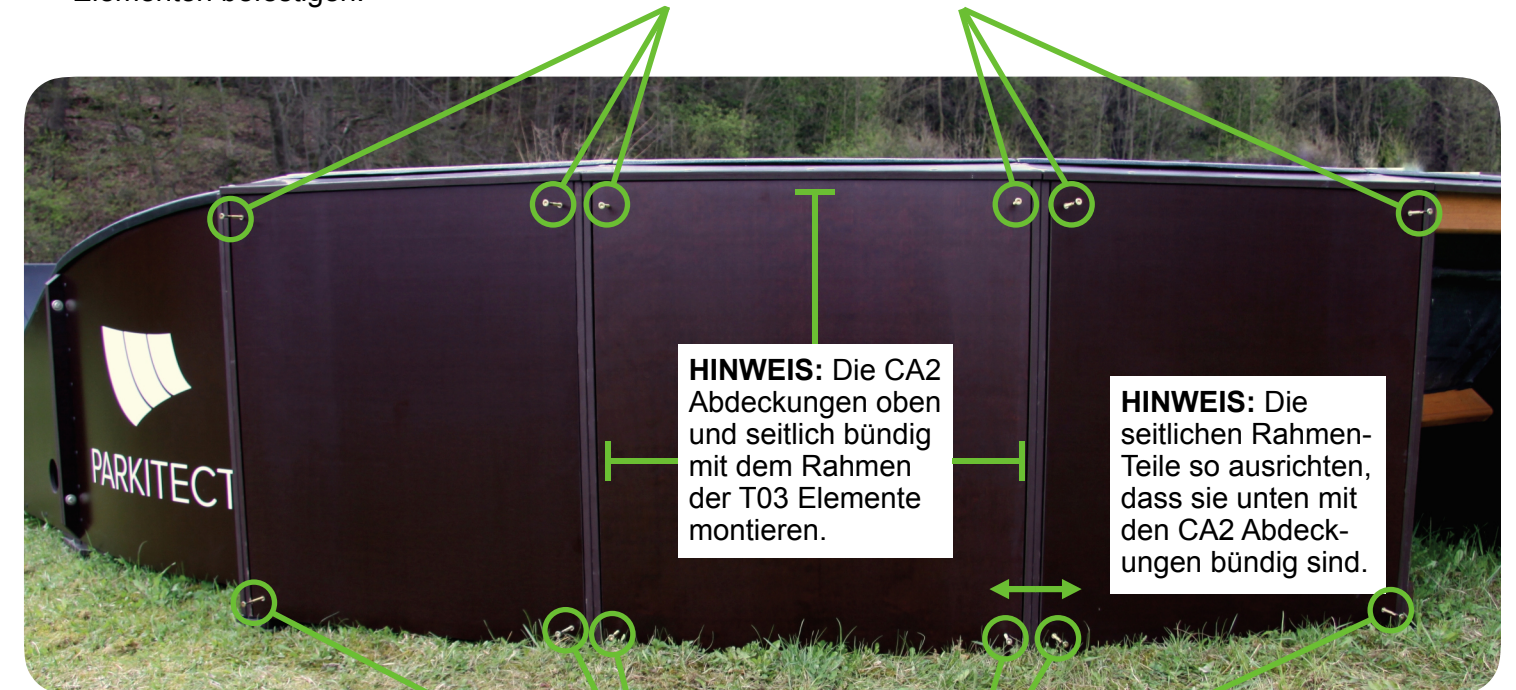

2. **Untere Schrauben:** wenn die Abdeckungen rundum bündig eingepasst sind mit den mitgelieferten Schrauben mit den Füßen F01/F02 verbinden.

3. **Die Schraubenabdeckungen** mit einem Tropfen Leim auf die Schraubenköpfe drücken.

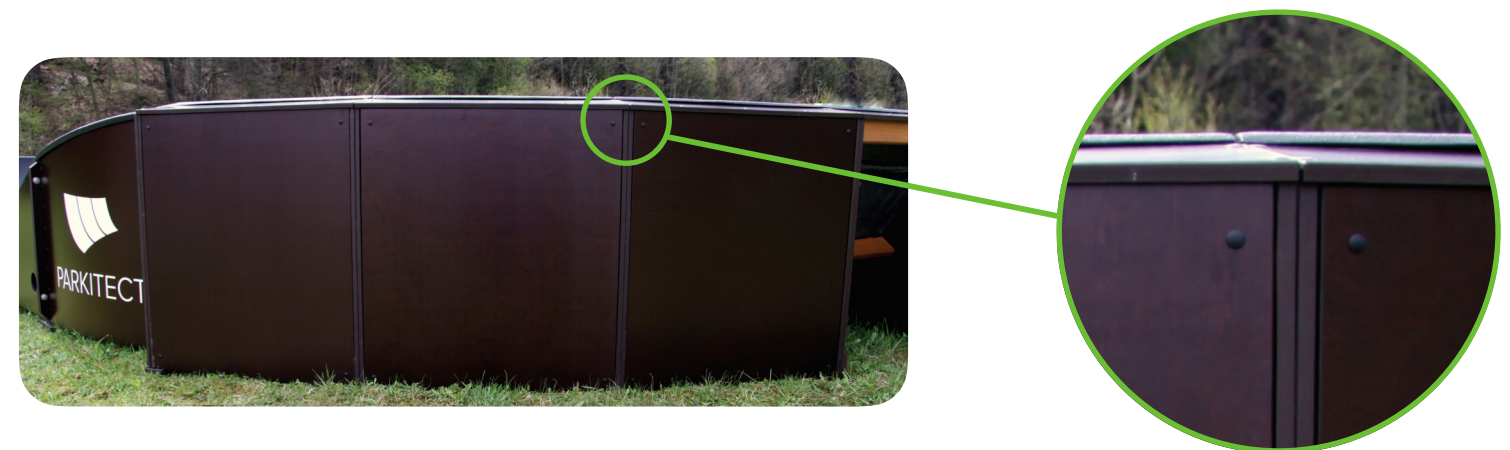



PARKITECT®

MODULAR PUMPTRACK QUADRAGON

Layout A

MONTAGE ANLEITUNG

1. Lesen Sie das Handbuch

2. Grobe Positionierung der Module

Platzieren Sie die Module in der Nähe der Stelle, an der sie installiert werden. Dies kann modulweise oder mit ganzen Paletten erfolgen.

3. Parallele Gerade installieren

Platzieren und installieren Sie die Module der längsten Geraden, die parallel zum Hauptrechteck verläuft (grün markiert). Achten Sie darauf, dass sie sich in einer geraden Linie befinden.

4. Installieren der übrigen Module

Platzieren Sie die übrigen Module nacheinander in einer Richtung und überprüfen Sie regelmäßig die Abstände (Blaue Zahlen). Setzen Sie die Schrauben erst wenn alle Module in Position sind. **Auf keinen Fall die Schrauben anziehen bevor der Kreis geschlossen ist!**





Von der Ecke der Lauffläche messen

5. Letzte Anpassungen

Unabhängig davon, wie genau die Module platziert wurden, es werden letzte Anpassungen nötig sein damit die Enden aufeinander treffen. Verschieben Sie die Module einzeln und achten Sie darauf Bodenunebenheiten auszugleichen.

6. Kontrolle vor der ersten Fahrt

- Ist der Sicherheitsbereich frei von Hindernissen
- Sind alle Schrauben gesetzt und fest angezogen.
- Haben alle Module festen Bodenkontakt.

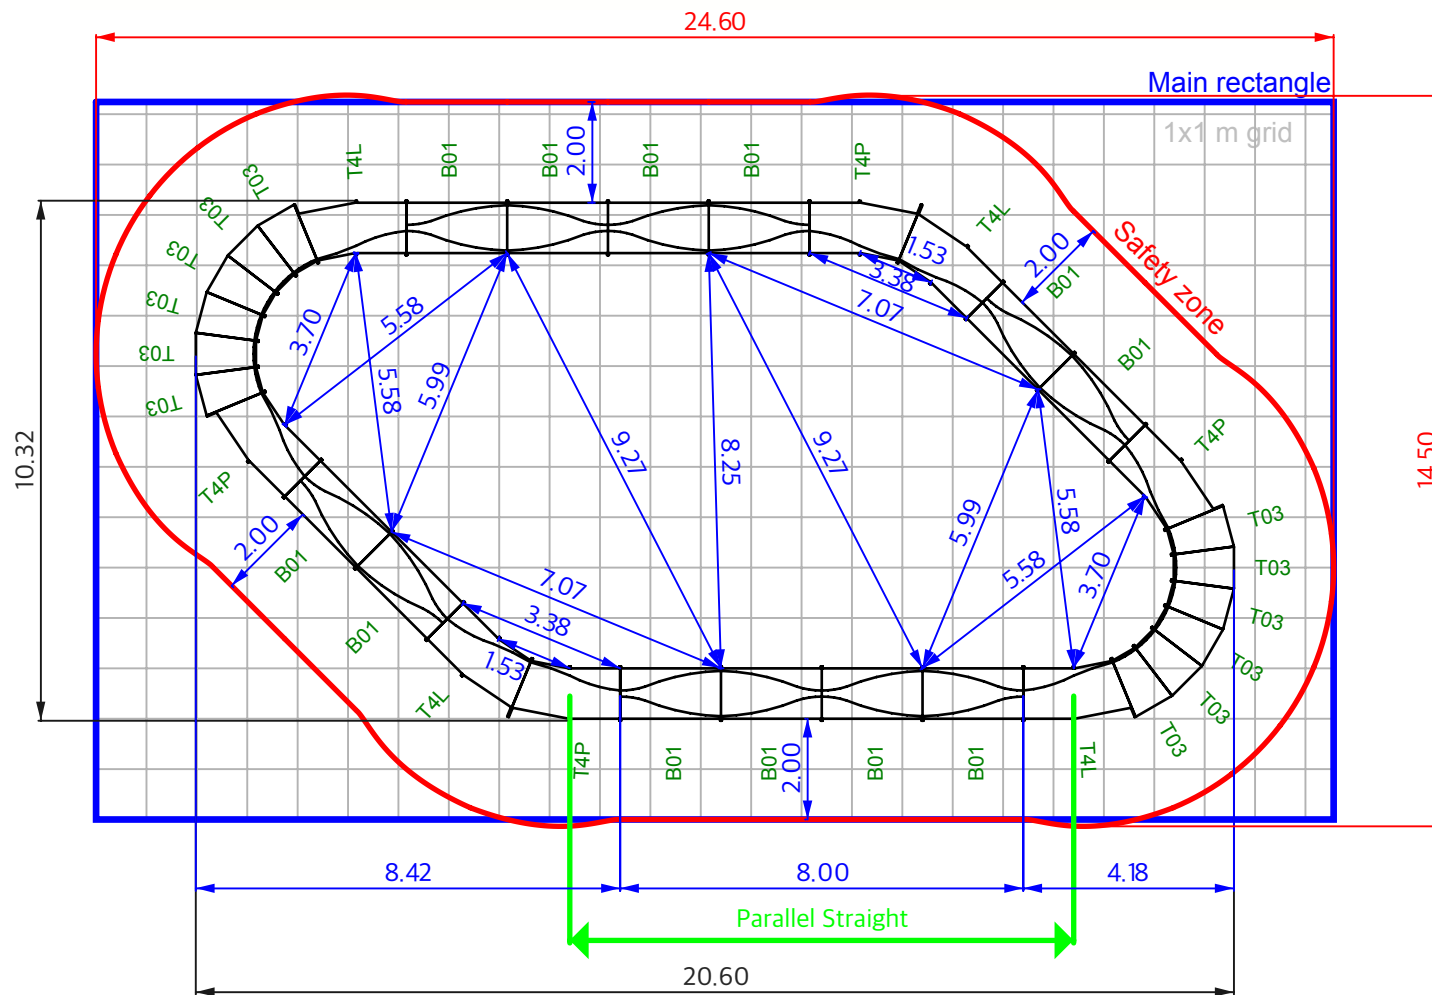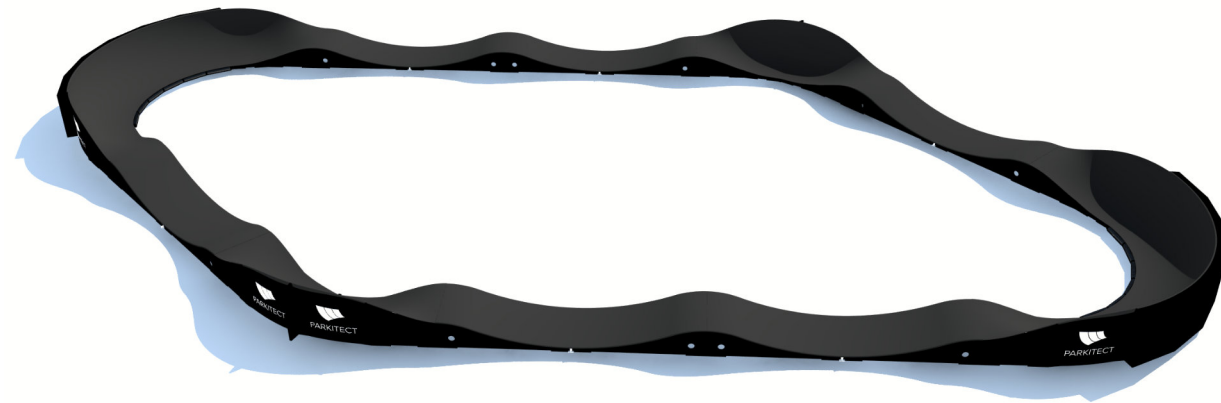


Anzahl Module

T4L	4
T4R	4
T03	12
B01	12

Masse & Zahlen

Fahrbahn Länge	48m
Layout Fläche	357m ²
Netto Gewicht	1876kg
Packmasse	5,5 x 2,4 x 2,4
Passt auf	9 paletten
Montage Zeit *	90 mins

*Schätzung mit 4 Personen ohne Entladung

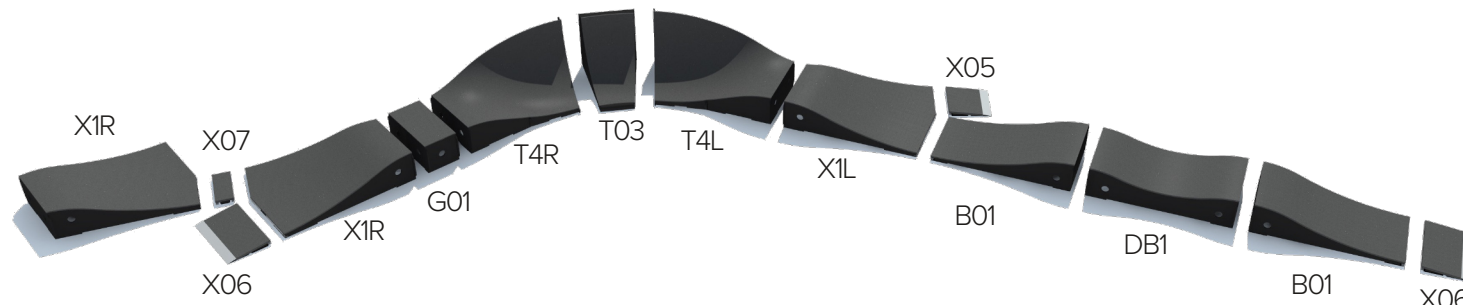

Parkitect AG
 Reutenenstrasse 22
 9042 Speicher, Switzerland
 info@parkitect.ch
 MWSt - CHE-106.823.064

EN14794+A1:2012



PARKITECT®

MONTAGE ANLEITUNG

1. Lesen Sie das Handbuch

2. Grobe Positionierung der Module

Platzieren Sie die Module in der Nähe der Stelle, an der sie installiert werden. Dies kann modulweise oder mit ganzen Paletten erfolgen.

3. Parallele Gerade installieren

Platzieren und installieren Sie die Module der längsten Geraden, die parallel zum Hauptrechteck verläuft (grün markiert). Achten Sie darauf, dass sie sich in einer geraden Linie befinden.

4. Installieren der übrigen Module

Platzieren Sie die übrigen Module nacheinander in einer Richtung und überprüfen Sie regelmäßig die Abstände (Blaue Zahlen). Setzen Sie die Schrauben erst wenn alle Module in Position sind. **Auf keinen Fall die Schrauben anziehen bevor der Kreis geschlossen ist!**





Von der Ecke der Lauffläche messen

5. Letzte Anpassungen

Unabhängig davon, wie genau die Module platziert wurden, es werden letzte Anpassungen nötig sein damit die Enden aufeinander treffen. Verschieben Sie die Module einzeln und achten Sie darauf Bodenunebenheiten auszugleichen.

6. Kontrolle vor der ersten Fahrt

- Ist der Sicherheitsbereich frei von Hindernissen
- Sind alle Schrauben gesetzt und fest angezogen.
- Haben alle Module festen Bodenkontakt.

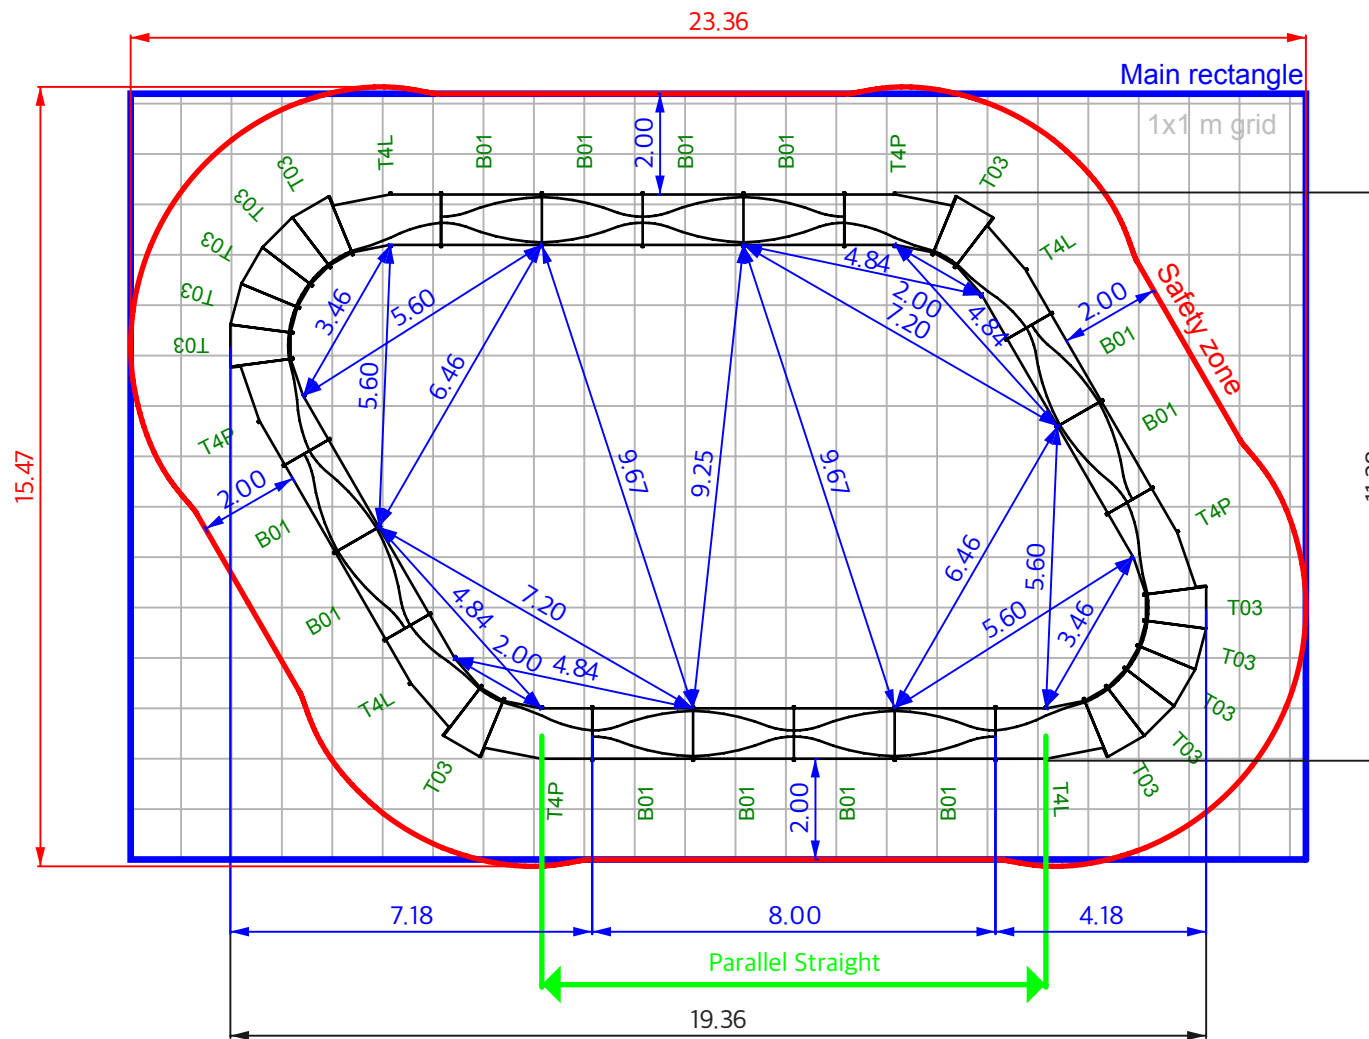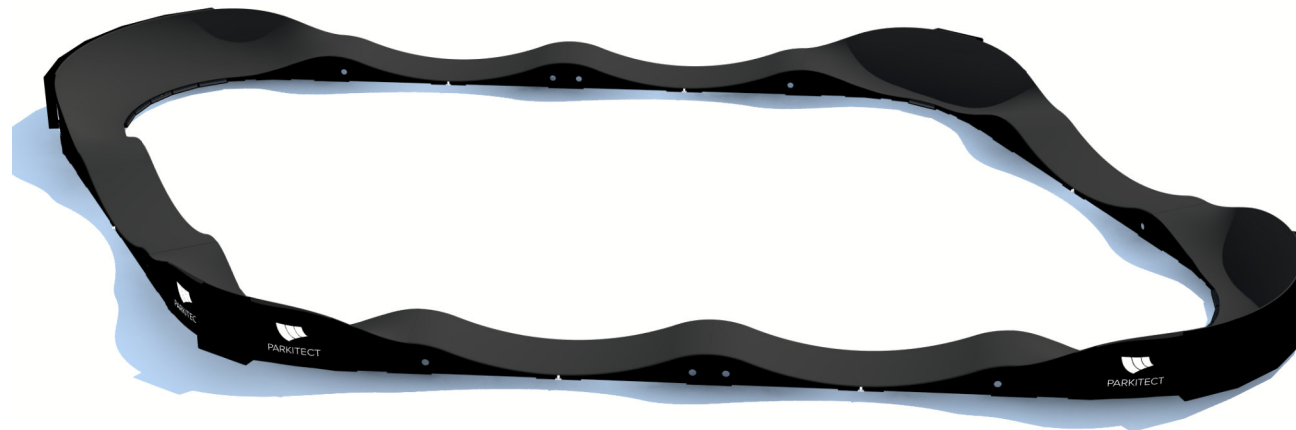

MODULAR PUMPTRACK QUADRAGON

Layout B


Anzahl Module

T4L	4
T4R	4
T03	12
B01	12

Masse & Zahlen

Fahrbahn Länge	48m
Layout Fläche	361m ²
Netto Gewicht	1876kg
Packmasse	5,5 x 2,4 x 2,4
Passt auf	9 paletten
Montage Zeit *	90 mins

*Schätzung mit 4 Personen ohne Entladung

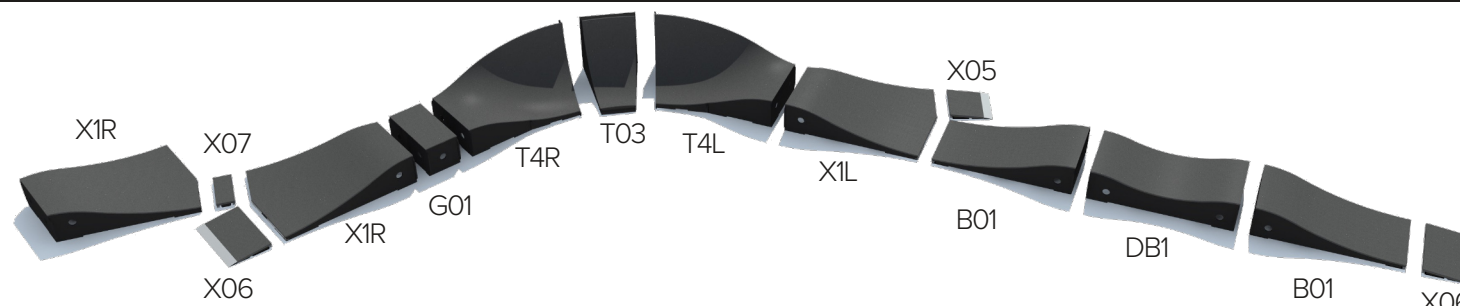

Parkitect AG
 Reutenenstrasse 22
 9042 Speicher, Switzerland
 info@parkitect.ch
 MWSt - CHE-106.823.064

EN14794+A1:2012



PARKITECT®

MODULAR PUMPTRACK QUADRAGON

Layout C

MONTAGE ANLEITUNG

1. Lesen Sie das Handbuch

2. Grobe Positionierung der Module

Platzieren Sie die Module in der Nähe der Stelle, an der sie installiert werden. Dies kann modulweise oder mit ganzen Paletten erfolgen.

3. Parallele Gerade installieren

Platzieren und installieren Sie die Module der längsten Geraden, die parallel zum Hauptrechteck verläuft (grün markiert). Achten Sie darauf, dass sie sich in einer geraden Linie befinden.

4. Installieren der übrigen Module

Platzieren Sie die übrigen Module nacheinander in einer Richtung und überprüfen Sie regelmäßig die Abstände (Blaue Zahlen). Setzen Sie die Schrauben erst wenn alle Module in Position sind. **Auf keinen Fall die Schrauben anziehen bevor der Kreis geschlossen ist!**





Von der Ecke der Lauffläche messen

5. Letzte Anpassungen

Unabhängig davon, wie genau die Module platziert wurden, es werden letzte Anpassungen nötig sein damit die Enden aufeinander treffen. Verschieben Sie die Module einzeln und achten Sie darauf Bodenunebenheiten auszugleichen.

6. Kontrolle vor der ersten Fahrt

- Ist der Sicherheitsbereich frei von Hindernissen
- Sind alle Schrauben gesetzt und fest angezogen.
- Haben alle Module festen Bodenkontakt.

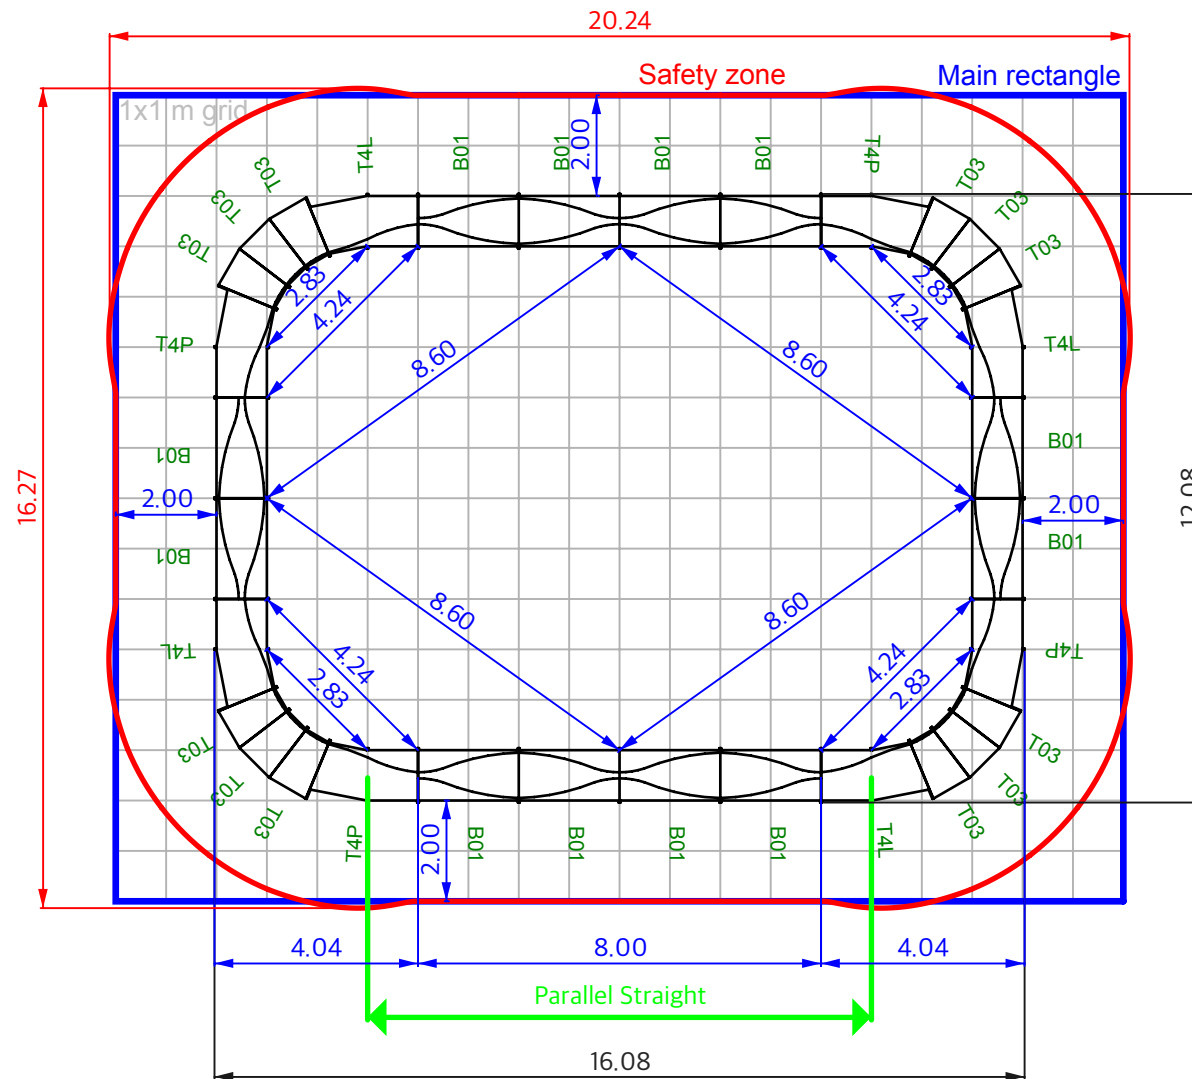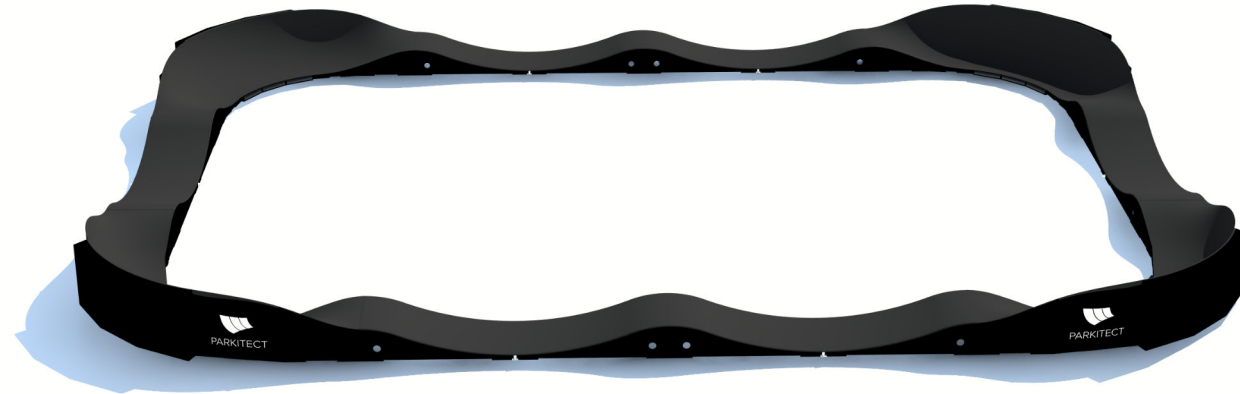


Anzahl Module

T4L	4
T4R	4
T03	12
B01	12

Masse & Zahlen

Fahrbahn Länge	48m
Layout Fläche	329m ²
Netto Gewicht	1876kg
Packmasse	5,5 x 2,4 x 2,4
Passt auf	9 paletten
Montage Zeit *	90 mins

*Schätzung mit 4 Personen ohne Entladung

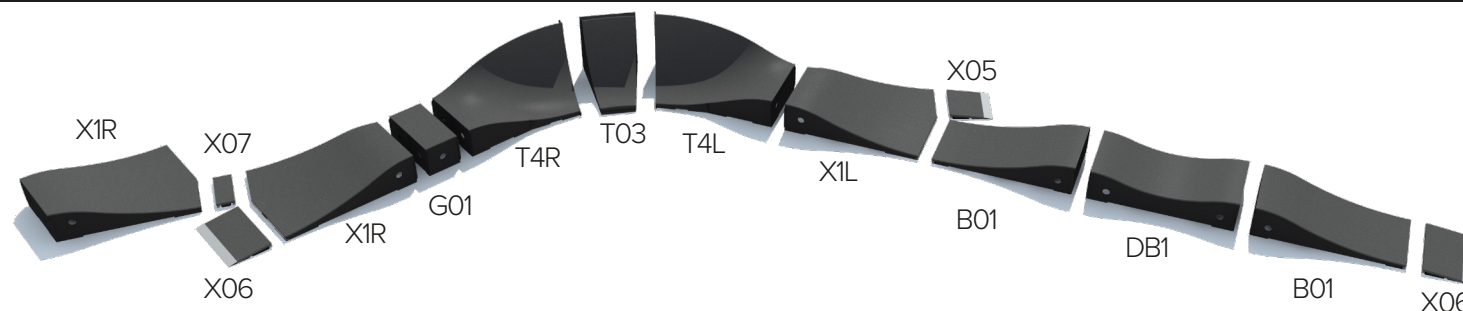

Parkitect AG
 Reutenenstrasse 22
 9042 Speicher, Switzerland
 info@parkitect.ch
 MWSt - CHE-106.823.064

EN14794+A1:2012



PARKITECT®

MONTAGE ANLEITUNG

1. Lesen Sie das Handbuch

2. Grobe Positionierung der Module

Platzieren Sie die Module in der Nähe der Stelle, an der sie installiert werden. Dies kann modulweise oder mit ganzen Paletten erfolgen.

3. Parallele Gerade installieren

Platzieren und installieren Sie die Module der längsten Geraden, die parallel zum Hauptrechteck verläuft (grün markiert). Achten Sie darauf, dass sie sich in einer geraden Linie befinden.

4. Installieren der übrigen Module

Platzieren Sie die übrigen Module nacheinander in einer Richtung und überprüfen Sie regelmäßig die Abstände (Blaue Zahlen). Setzen Sie die Schrauben erst wenn alle Module in Position sind. **Auf keinen Fall die Schrauben anziehen bevor der Kreis geschlossen ist!**





Von der Ecke der Lauffläche messen

5. Letzte Anpassungen

Unabhängig davon, wie genau die Module platziert wurden, es werden letzte Anpassungen nötig sein damit die Enden aufeinander treffen. Verschieben Sie die Module einzeln und achten Sie darauf Bodenunebenheiten auszugleichen.

6. Kontrolle vor der ersten Fahrt

- Ist der Sicherheitsbereich frei von Hindernissen
- Sind alle Schrauben gesetzt und fest angezogen.
- Haben alle Module festen Bodenkontakt.

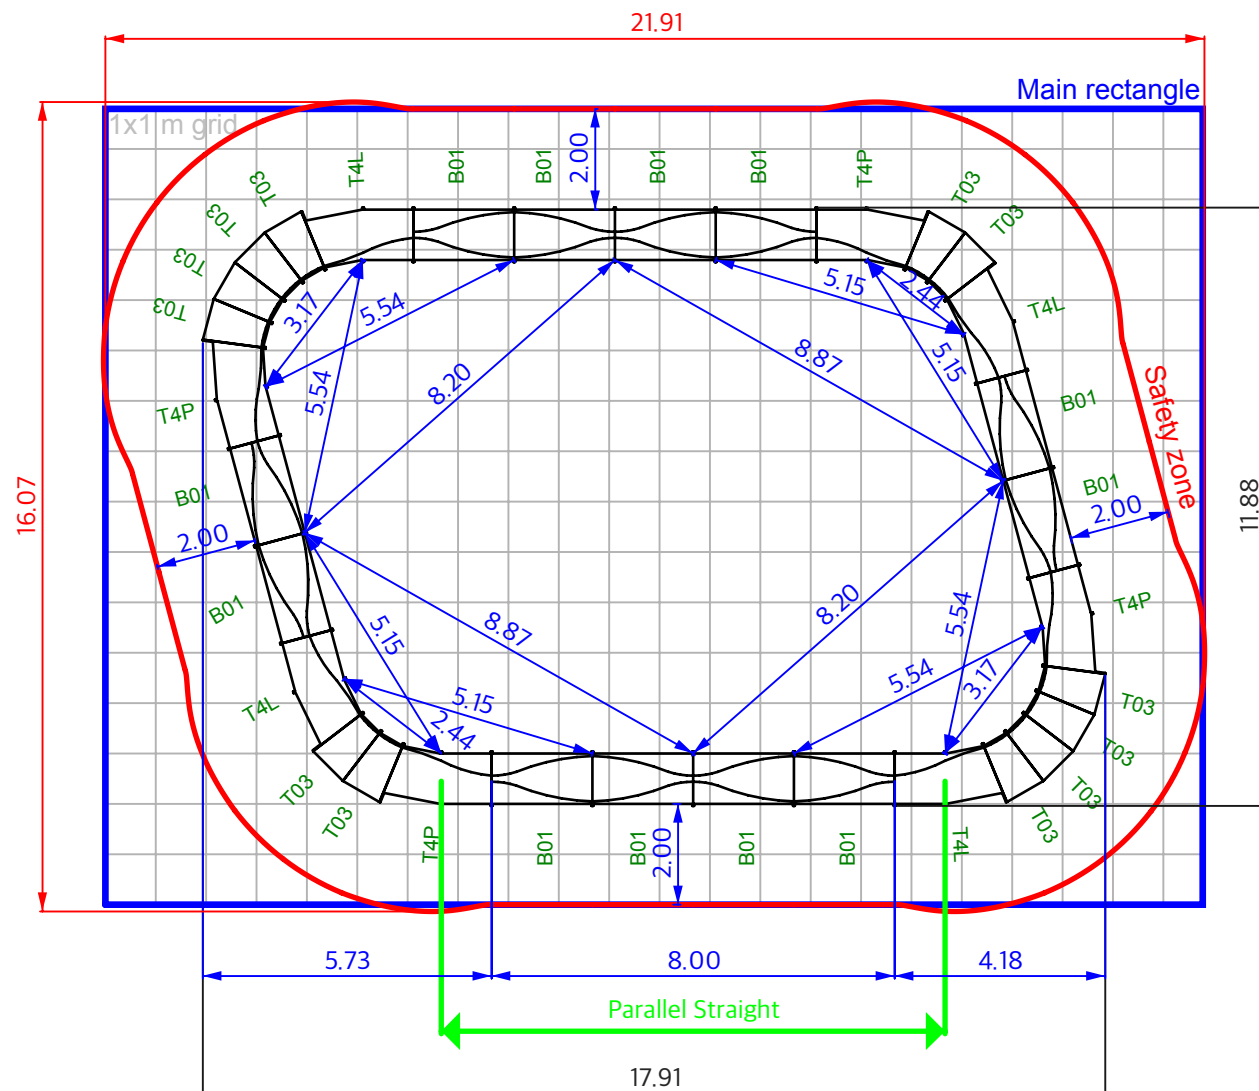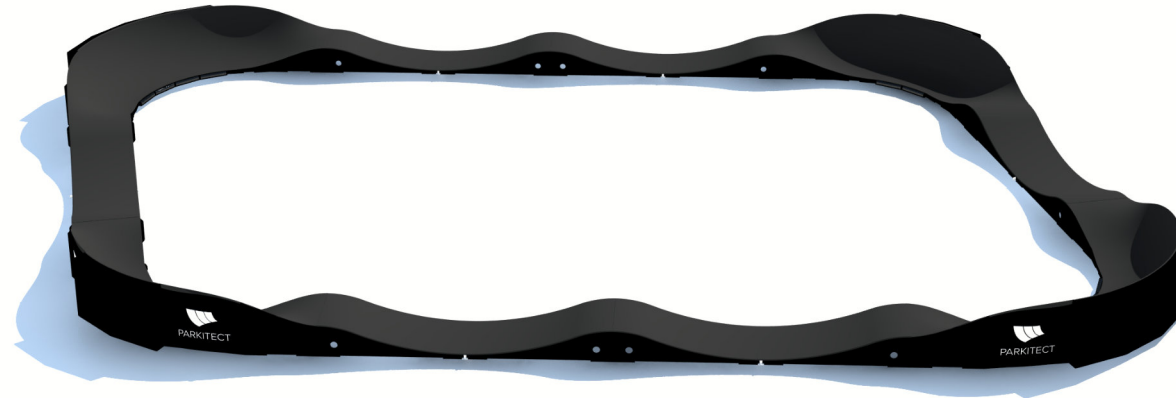


Anzahl Module

T4L	4
T4R	4
T03	12
B01	12

Masse & Zahlen

Fahrbahn Länge	48m
Layout Fläche	352m ²
Netto Gewicht	1876kg
Packmasse	5,5 x 2,4 x 2,4
Pass auf	9 paletten
Montage Zeit *	90 mins

*Schätzung mit 4 Personen ohne Entladung

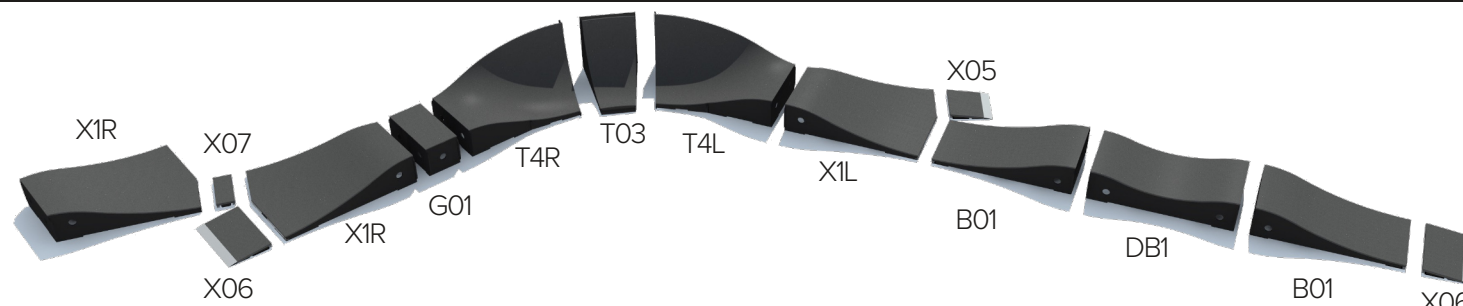

MODULAR PUMPTRACK QUADRAGON

Layout D

Parkitect AG
 Reutenenstrasse 22
 9042 Speicher, Switzerland
 info@parkitect.ch
 MWSt - CHE-106.823.064

EN14794+A1:2012